


## Module domotique PL-208 V2

Le module de contrôle domotique 3 voies Atlantic'S PL-208 permet de commander simultanément 3 appareils électriques via un boîtier unique. Depuis ce module vous pouvez par exemple activer vos éclairages extérieurs. La puissance maximale des équipements associés au module ne doit pas excéder 500W par voie.

Ce module fonctionne de manière autonome, mais aussi en association avec une télécommande domotique PB-403R à 6 touches ou / et avec une centrale d'alarme Atlantic'S.

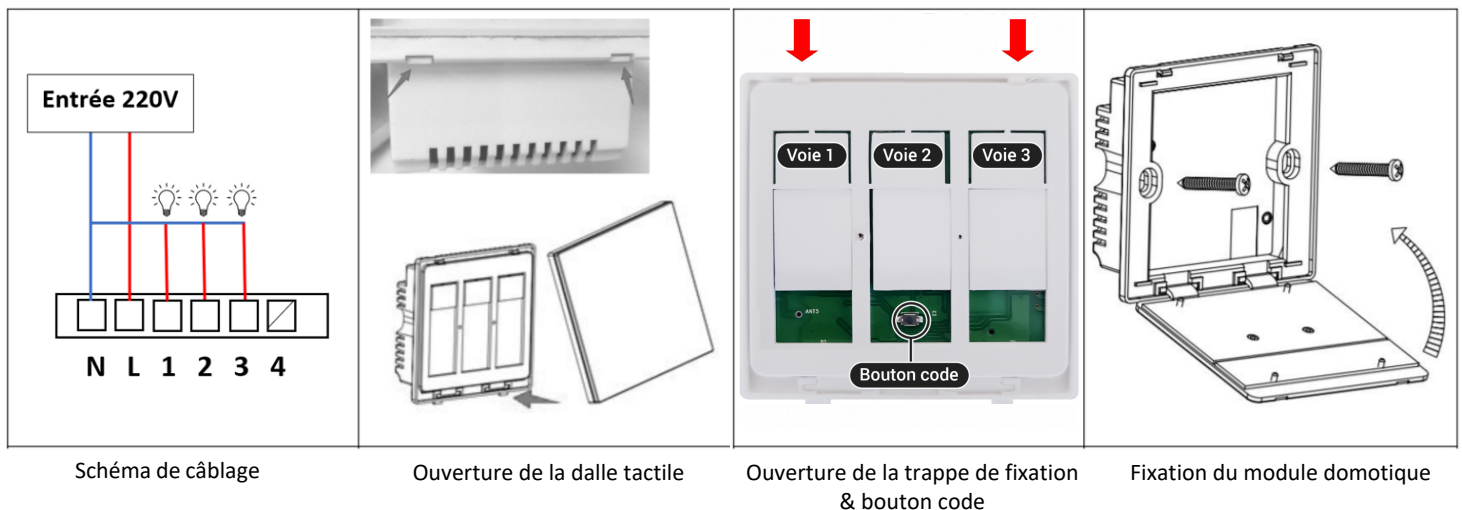

## Enregistrement dans la centrale


Ce module domotique dispose de 3 voies. Chaque voie ouvre et ferme un circuit. Il est possible d'enregistrer un ou plusieurs appareils sur chaque voie. Lorsque vous utilisez plusieurs voies sur un module il convient d'enregistrer successivement les voies.

Par exemple, pour enregistrer la 1<sup>ère</sup> voie :

1. Sur la centrale composer \* (étoile) pendant 5 secondes ;
2. Composer ensuite 012345 # (code Administrateur par défaut) ;
3. Puis 5 # 3 # 1# (n° du module domotique à enregistrer, ici le 1) et appuyez sur # pour valider;
4. Appuyez sur le bouton d'enregistrement (le "bouton code") du module domotique. Les diodes lumineuses clignotent en rouge et bleu une première fois. Appuyez alors, dans les 2 secondes, sur le bouton de la voie que vous souhaitez connecter, ici la 1<sup>ère</sup> voie. Si vous n'appuyez sur aucune voie du module domotique dans les 2 secondes les diodes clignotent à nouveau en rouge et bleu et le module quitte le mode d'enregistrement. La centrale vous confirme que l'enregistrement est réussi.
5. Presser # pour valider définitivement l'enregistrement.

Appuyer 4 fois sur la touche Retour de la centrale pour sortir du menu

Ci-après le visuel de la manipulation.

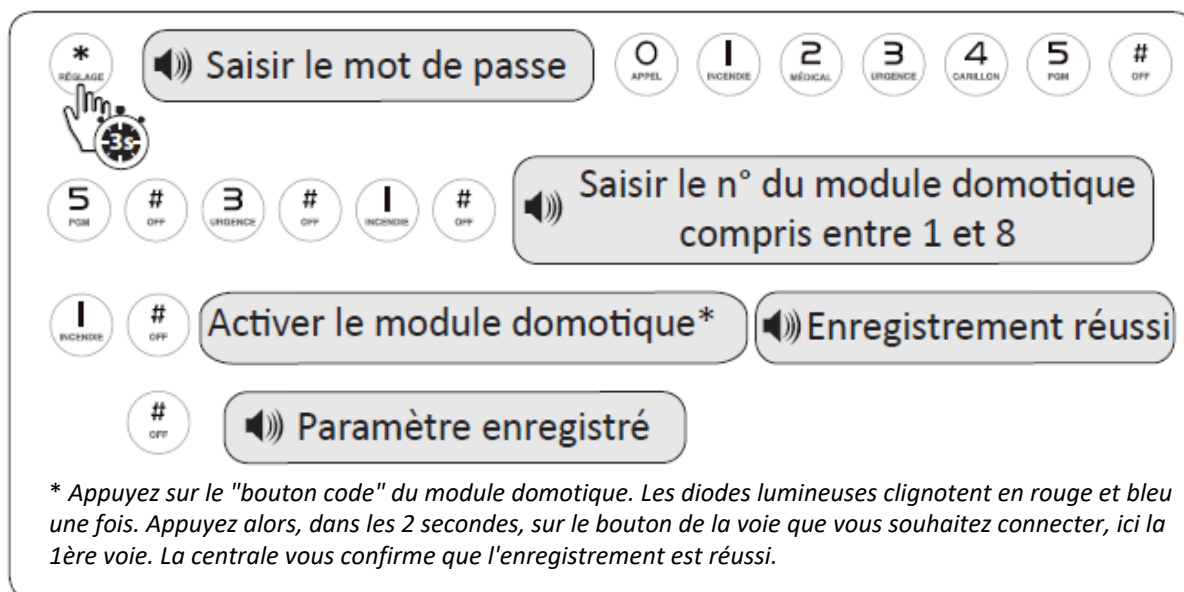

The interface shows a sequence of steps for activating a module:

- Step 1:** Press the "REGLAGE" button (star icon). A prompt says "Saisir le mot de passe" (Enter the password). The top row of buttons includes: 0 (APPEL), 1 (INCENDIE), 2 (MÉDICAL), 3 (URGENCE), 4 (GARILLON), 5 (POM), and # (OFF).
- Step 2:** Press the "5" button (POM), then "#", then "3" (URGENCE), then "#", then "1" (INCENDIE), then "#". A prompt says "Saisir le n° du module domotique compris entre 1 et 8" (Enter the module number between 1 and 8).
- Step 3:** Press the "1" button (INCENDIE), then "#". A prompt says "Activer le module domotique\*" (Activate the module). A confirmation message says "Enregistrement réussi" (Registration successful).
- Step 4:** Press the "# OFF" button. A prompt says "Paramètre enregistré" (Parameter recorded).

*\* Appuyez sur le "bouton code" du module domotique. Les diodes lumineuses clignotent en rouge et bleu une fois. Appuyez alors, dans les 2 secondes, sur le bouton de la voie que vous souhaitez connecter, ici la 1ère voie. La centrale vous confirme que l'enregistrement est réussi.*

Recommencer l'opération pour chaque voie.

## Effacement

Par exemple, pour supprimer le module domotique n° 1 :

7. Sur la centrale composer \* (étoile) pendant 5 secondes ;
8. Composer ensuite 012345 # (code Administrateur par défaut) ;
9. Puis 5 # 3 # 2# (n° du module domotique à effacer) # ;
10. Appuyer 3 fois sur la touche Retour de la centrale pour sortir du menu.

Par exemple, pour supprimer tous les modules domotiques :

1. Sur la centrale composer \* (étoile) pendant 5 secondes ;
2. Composer ensuite 012345 # (code Administrateur par défaut) ;
3. Puis 5 # 3 # 2# (0 pour tous les supprimer) # ;
4. Appuyer 3 fois sur la touche Retour de la centrale pour sortir du menu.

## Contrôle du module domotique par les télécommandes

Il est possible de commander le module domotique PL-208 directement avec la télécommande PB-403R (uniquement pour les télécommandes produites après juin 2016). Pour cela il convient d'enregistrer directement les télécommandes avec le module domotique.

Appuyer sur le "bouton code" pendant 5 secondes. Le module domotique va alors clignoter rouge et bleu 3 fois (1 fois quasi-immédiate et 2 fois au bout de quelques secondes). Appuyez, dans les 10 secondes, sur n'importe lequel des "bouton lampe"  de votre télécommande. Le module domotique confirme par un clignotement. Attendre 5 secondes supplémentaires pour que le module domotique quitte le mode d'apprentissage (ou bien appuyez une fois sur le "bouton code" pour forcer le module domotique à quitter le mode d'apprentissage).

Le bouton supérieur gère la voie 1, le bouton inférieur gère la voie 2 et les 2 boutons en même temps gèrent la voie 3.

Il est possible d'associer jusqu'à 10 télécommandes avec le même module domotique.




Pour effacer les télécommandes, appuyez sur le "bouton code" pendant 8 secondes. Les lumières rouges et bleues vont alors clignoter 6 fois pour vous confirmer que les télécommandes sont bien supprimées du module domotique.

## Contrôle du module domotique via la centrale

Il est possible d'activer ou de désactiver les modules domotiques enregistrés dans la centrale directement par le clavier tactile.

Par exemple, pour activer le module domotique n°1 :

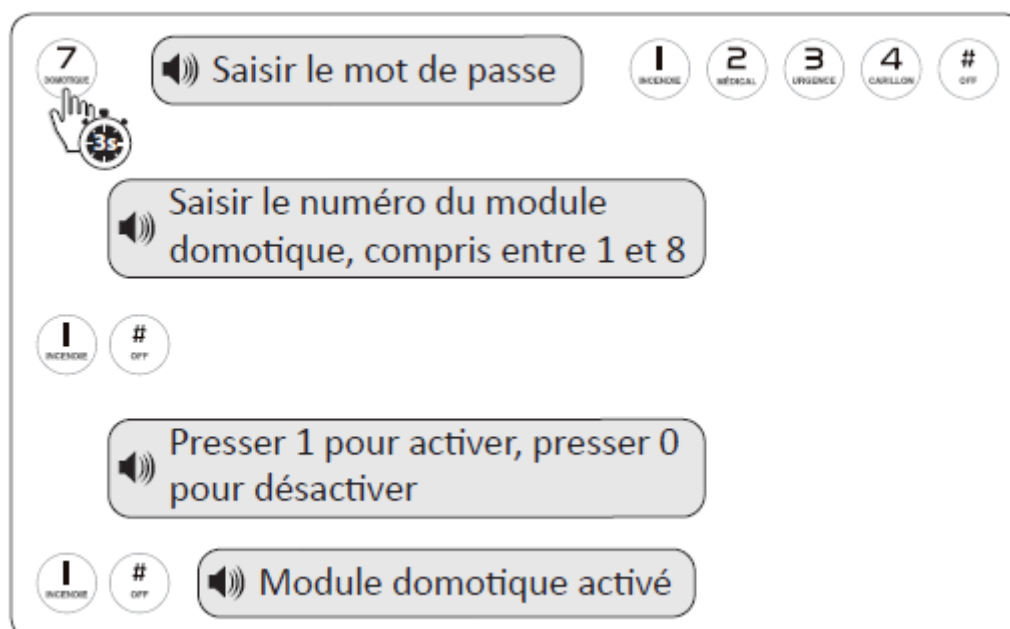

## Contrôle du module domotique à distance

Le module domotique peut également se commander à distance par téléphone. Se référer au manuel d'utilisation de votre centrale dans le chapitre « Contrôle du système à distance par téléphone ».

## Spécifications

- Fréquence de transmission : 433 Mhz
- Technologie de codage : Broadcasting
- Portée de transmission : 150 m. max en champ libre
- Protection vandalisme : Non
- Fonctionnement : Intérieur
- Alimentation : Secteur 220V
- Température de fonctionnement : -10° C à +50° C
- Dimensions : 85 x 85 x 40 mm
- Poids : 130 g